



„Was ich schon immer falsch machte“ Bohrlochdurchmesser, wie merk ich mir das?

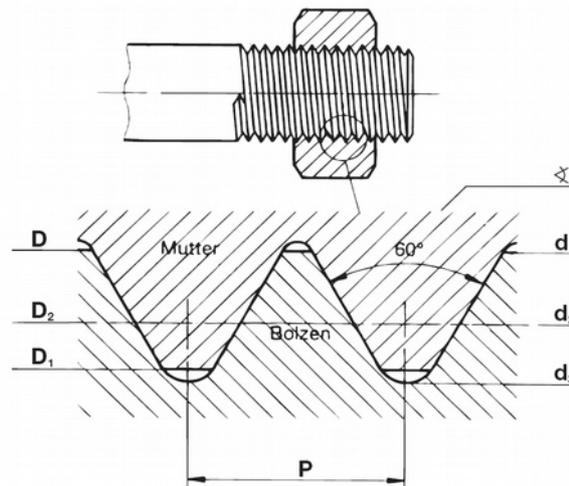

M-Gewinde	Durchmesser
3	2.5
4	3.3
5	4.2
6	5
8	6.8
10	8.5
12	10.2

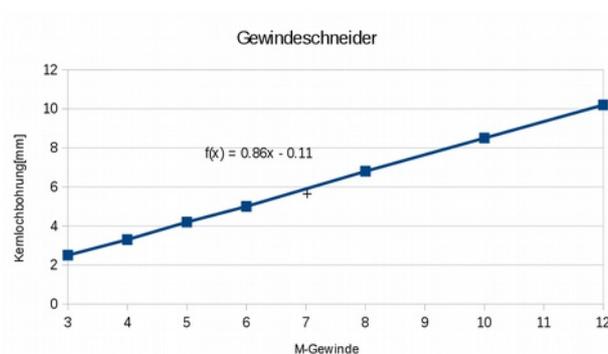

Also: 86% und dann noch 0.1mm abziehen!

Beispiel: M10 \rightarrow 8.6 \rightarrow 8.5